



blueglobe TRI

1

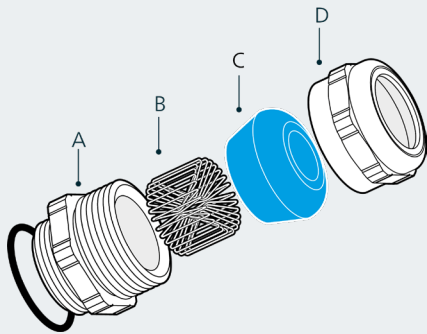


Bestandteile: Doppelnippel (A), Feder (B),
Globe-Dichteinsatz (C), Druckschraube (D)
Components: Double nipple (A), spring (B),
globe-sealing insert (C), pressure screw (D)

2

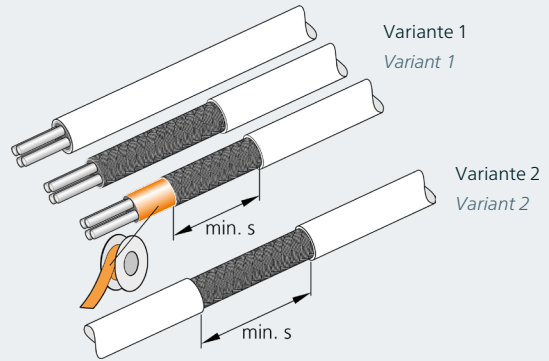


Vorbereitung: Leitung abmanteln, Geflecht mit
Isolierband schützen
Preparation: Dismantle wire, protect braid below

3

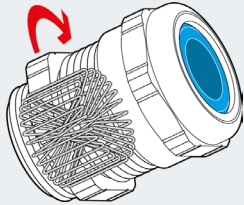


Doppelnippel mit dem maximalen Anzugsdrehmoment
(s. Tabelle) an das Anschlussgehäuse anbringen
Attach the double nipple to the connection enclosure
with the maximum tightening torque (see table)

4

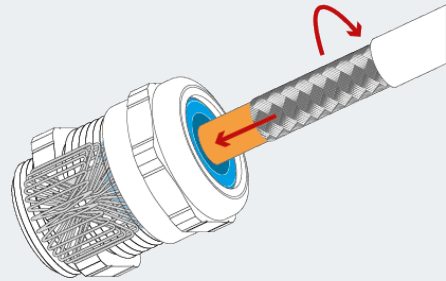


Kabel mit leichter Drehung einführen
Install cable with slight turning

5

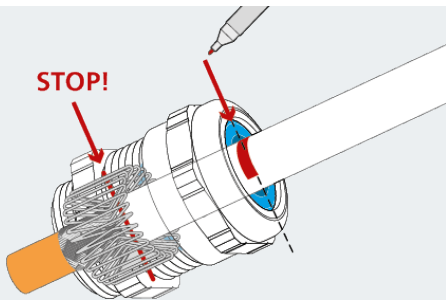


Markieren, wenn der Kabelmantel die Feder berührt
Mark when cable sheath touches spring

6

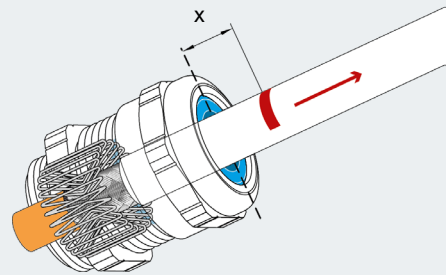


Kabel gemäß Maß x zurückziehen (s. Tabelle)
Withdraw cable acc. size x (see table)

7

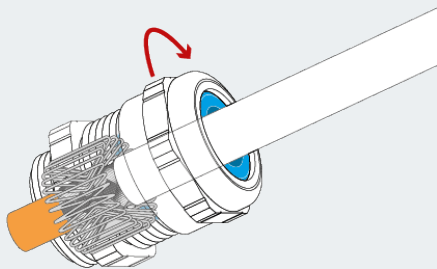

Druckschraube festziehen (s. Montageschritt 8)
Fix pressure screw (see assembly step 8)

8

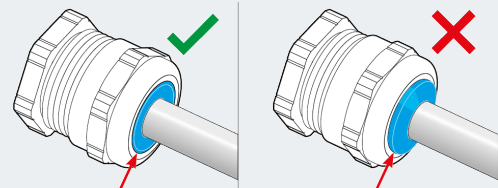

Die Druckschraube ist so weit anzuziehen, bis der Dichteinsatz
bündig zur Oberkante der Druckschraube ist. Dabei dürfen die
maximalen Anzugsdrehmomente nicht überschritten werden
(s. Tabelle). Ein Unterschreiten ist jedoch möglich.
Tighten the pressure screw so that the sealing insert
with its upper edge. The maximum tightening torques must not be
exceeded (see table). Lower torques are possible, however.

blueglobe TRI

Für das Einführen des Kabels wird für den oberen Schirmbereich die Verwendung einer Montagehülse empfohlen (passende Montagehülse siehe Hauptkatalog). Die Hülse wird auf das Kabel gesteckt und durch die Kabelverschraubung geführt. Im Grenzbereich passt das Kabel nicht in die Hülse. Jetzt wird zuerst die Hülse in die Kabelverschraubung gesteckt und anschließend kann das Kabel durch die aufgeweitete Feder geführt werden.

We recommend using an assembly sleeve to feed the cable in the upper screening range (for a suitable assembly sleeve, see main catalogue). The sleeve is attached to the cable and guided through the cable gland. The cable does not fit into the sleeve at the transition. Now insert the sleeve into the cable gland and then feed the cable through the widened spring.

Art-Nr. <i>Art. no.</i>	Abisolierlänge „s“ [mm] <i>Stripped length „s“ [mm]</i>	Positionsmaß „x“ [mm] <i>Position dimension „x“ mm]</i>	Maximales Anzugsdrehmoment <i>Maximum nominal torque</i>
bg 212ms tri	12	7	5,0 Nm
bg 216ms tri	13	8	8,0 Nm
bg 220ms tri	14	9	10,0 Nm
bg 225ms tri	15	10	15,0 Nm
bg 232ms tri	16	11	15,0 Nm
bg 240ms tri	18	13	20,0 Nm
bg 250ms tri	20	15	30,0 Nm
bg 263ms tri	20	15	35,0 Nm
bg 275ms tri	20	15	80,0 Nm
bg 285ms tri	20	15	100,0 Nm

i

Weitere Informationen finden Sie im Hauptkatalog im Kapitel Technischer Anhang.
Further information you can find in our main catalogue in the chapter technical appendix.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical alterations are reserved.

PFLITSCH GmbH & Co. KG
 Ernst-Pflitsch-Straße 1 · 42499 Hückeswagen · Germany
 T +49 2192 911-0 · info@pflitsch.de · www.pflitsch.de
 Montageanleitung blueglobe TRI | 04.2025 | 68519+